
Procesador softmentos de Alimentos

osU ab leuneM

CESS337-Cb4S338 Wodelo:

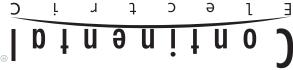







Model: CE22391-CP42399

User Manual


Food Processor


Instruction Manual

HOUSEHOLD ONLY

AT A GLANCE Parts

- 1. Motor unit
- 2. Bowl
- 3. Bowl drive shaft
- 4. Bowl lid
- 5. Feeding tube
- 6. Lid
- 7. Shooting disc
- 8. Crushing knife
- 9. Slicing/chopping disc
- 10. Food pusher
- 11. Speed control switch

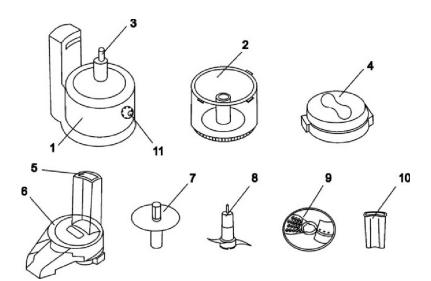

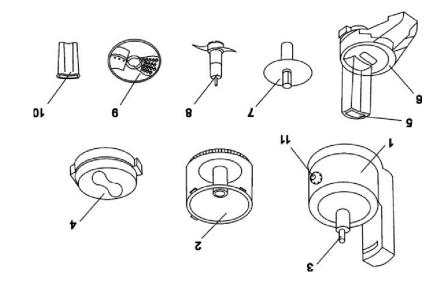

11. Botón de control de velocidades

10. Empujador de alimentos

9. Disco para rebanar / cortar

8. Cuchilla

7. Disco de soporte

6. Tapa

5. Tubo de alimentación

4. Tapa del recipiente

3. Acople del recipiente


2. Recipiente

1. Motor

AIZLY CENEKYT


Manual de Instrucciones solo para uso doméstico

Assembling

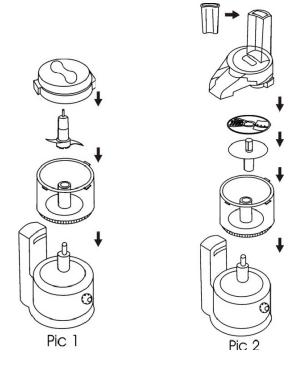


During working, please pin the lid!



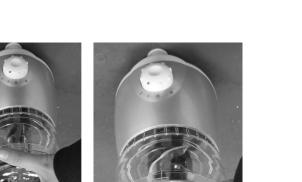

¡Durante el funcionamiento, coloque la tapa!

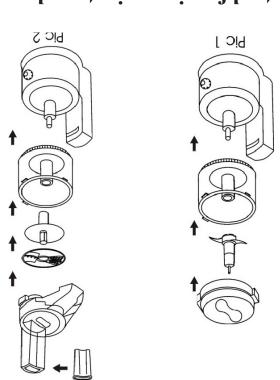

Cómo Armar

IMPORTANT SAFEGUARDS

- 1. Carefully read all instruction before using.
- Keep hands and utensils away from moving blades or discs while processing food to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the food processor. A scraper may be used but must be used only when the food processor is not running.
- 3. Blades are sharp. Handle carefully.
- 4. To reduce the risk of injury, never place cutting blade or discs on base without first putting bowl properly in place.
- 5. Be certain cover is securely locked in place before operating appliance.
- 6. Never feed food by hand. Always use food pusher.
- 7. Do not attempt to defeat the cover interlock mechanism.
- 8. Do not touch surfaces that may be hot. Use handles or knobs provided.
- 9. To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs, portable appliances(or other specific part or parts) in water or other liquid.
- 10. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- 11. Portable-Remove plug from outlet when the appliance is not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning. Allow to cool before handing.
 - Permanently installed- Make sure appliance is OFF when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- 12. Portable Do not operate any appliance with a damaged cord or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest aythorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.
- 13. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- 14. Do not use outdoors(this item may be omitted if the product is specifically intended for outdoor use).
- 15. Do not let cord hang orver edge of table or counter or touch hot surfaces.
- 16. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- 17. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- 18. Where applicable, always attach plug to appliance and check that the control is OFF before plugging cord into wall outlet. To disconnect, turn the control to OFF, then remove plug from wall outlet.
- 19. Do not use appliance for other than intended use.
- 20. Avoid contacting moving parts.
- 21. Never attempt to take food or liquid out from the bowl when the blade is moving. Always wait until the motor stops completely.

- aceite caliente u otros líquidos calientes.
- dentro de un horno caliente. 17. Debe tenerse sumo cuidado al trasladar el electrodoméstico si contiene
- cocina ni que entre en contacto con superficies calientes.

 16. No coloque el electrodoméstico sobre un quemador a gas o eléctrico ni
- 15. No permita que el cordón cuelgue del borde de la mesa o repostero de
 - fabricante podría causar lesiones. 14. No lo utilice al aire libre.
- elèctricos o mecánicos necesarios.

 13. El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por parte del
- de que presente un desperfecto, haya sufrido una caída o cualquier tipo de daño. Lleve el electrodoméstico al centro de servicio técnico autorizado más cercano para que se lo examine, repare o se le haga los ajustes
- manipularlo. 12. No utilice el electrodoméstico si el cordón se encuentra dañado o después
- presencia de ninos.

 11. Desenchufe el electrodoméstico si no lo va a utilizar, antes de colocar o retirar piezas y antes de proceder a limpiarlo. Déjelo enfriar antes de
- enchufe, ni el aparato (o alguna de sus partes) en agua u otros líquidos. 10. Debe prestarse suma atención si el aparato va a ser utilizado en la
- mangos y las perillas.

 Con el fin de evitar una descarga eléctrica, no sumerge el cordón, el
- 3. No toque las superficies que puedan encontrarse calientes. Utilice los
 - anmentos.

 No intente eliminar el mecanismo de cierre de seguridad.
- aparato.

 6. Nunca coloque los alimentos con la mano. Siempre utilice el empujador
- los discos en la base sin haber colocado el recipiente en su lugar. 5. Asegúrese de haber colocado bien la tapa antes de proceder a utilizar el
- 4. Con el fin de reducir el riesgo de una lesión, nunca coloque la cuchilla o
 - detenido. 3. Las cuchillas son afiliadas. Manipúlelas con cuidado.
- Mantenga las manos y los utensilios lejos de las cuchillas o discos en movimiento al momento de procesar los alimentos con el fin de reducir el riesgo de que se produzca una lesión o daños al aparato. Se puede utilizar una espátula pero solamente cuando el procesador alimentos se haya
 - 1. Lea todas las instrucciones con cuidado antes de usar.

SECURIDAD IMPORTANTES PRECAUCIONES DE

NOTA: Debe armarse el aparato completamente. De lo contrario el electrodoméstico no se encenderá.

la cuchilla deseada mirando hacia arriba.

- 2. Coloque el disco para rallar / rebanar sobre el disco de soporte colocando
 - 1. Coloque el disco de soporte en el acople.

Disco de soporte (rallar / rebanar)

- 3. Coloque la tapa del recipiente y gire para asegurarlo.
- 2. Coloque los productos a ser procesados dentro del recipiente.
 - 1. Coloque la cuchilla sobre el acople.

Cuchilla

Accesorios

en su lugar.

4. Alinee la ranura que se encuentra en la parte inferior del recipiente con la ranura sobre el motor. Gire ligeramente hasta que quede bien asegurado

- 3. Coloque el motor sobre una superficie nivelada.
- bien y proceda a secar. Limpie la base con un paño húmedo.

 Nunca sumerja el motor en ningún líquido ni lo lave con agua.
- I. Antes del primer uso, lave todas partes en agua tibia jabonosa. Enjuague

COMO VEMVE EL PROCESADOR DE ALIMENTOS

COARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- 25. La energía con la que cuenta el electrodoméstico sólo para cortar carne.
- functionar continuamente durante más de 1 minuto. 24 . No coloque ingredientes demasiado calientes en el procesador (> 70 C).
- 23. El electrodoméstico funciona de manera rápida y efectiva. No lo haga
 - completamente. 22. No llene el recipiente con demasiada cantidad de alimentos.

21. Nunca intente retirar los alimentos o líquidos del recipiente mientras la cuchilla se encuentre en movimiento. Espere hasta el motor se detenga

- 20. Evite tocar las partes en movimiento.
- 19. No utilice el electrodoméstico para otros fines.

18. Si fuera el caso, siempre conecte el cordón primero el aparato y verifique que el botón se encuentre apagado antes de conectarlo al tomacorriente. Para desconectar, primero apague y luego retire el cordón del tomacorriente.

- 22. Do not overload the appliance with food.
- 23. The appliance operates fast and effective. **Do not operate continuously** for more than 1 min.
- 24. Never place hot ingredients into processor(>70C).
- 25. The marked power is just for chopping meat.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FOOD PROCESSOR ASSEMBLING

- 1. Before the first using, wash all removable parts in warm soapy water, rinse thoroughly and dry. Wipe the housing with a damp cloth.
- 2. Never immerse motor body in any liquid or wash under running water.
- 3. Place the motor unit on a level surface.
- 4. Align the rib under the bowl with the corresponding slot on the motor unit. Turn gently until it locks in position.

ATTACHMENTS

CUTTING KNIFE

- 1. Fit the cutting knife on the drive spindle.
- 2. Load products to be processed in the bowl.
- 3. Place lid on the bowl and rotate it to lock.

SUPPORTING DISC (GRATING/SLICING)

- 1. Place the shooting disc on the drive spindle.
- 2. Fit the reversible grating/slicing disc over the shooting disc with desired cutting blade facing upward.

NOTE: You must complete assembling fully; otherwise you cannot switch on device.

FOOD PROCESSOR USE

- 1. Please make sure accessories are at its places before switching on.
- 2. Plug-in device.
- 3. Turn the Speed control switch to "P" position.
- 4. Before processing cut a food so it would pass through a feeder easily.
- 5. Turn control switch to speed "1" (low speed) or "2" (high speed), so food processor will work continuously until you turn back to "O" (switch off a

speed).

6. Gradually feed products to be processed through the feed tube only while processor is operating.

CAUTION: Use the pusher (10) only to feed products, push it evenly and gently. The heavier pressure, the coarser chopping.

CAUTION: Depend on the majority of foodstuffs, it is advisable to activate the Pulse button momentarily a few times in succession and then to continue operating until the required degree of fineness has been achieved.

Caution: Don't use this product to chop flour. Do not remove any parts during the operating.

RECOMMENDED USE CHART

To avoid blades damage do not process hard items such as frozen foods, ice, cereals, rice, spices and coffee.

Type of food	Preparation	Max amount at one time	Time approximate
Meat	Remove skin and sinew, cut into 1.5cm pieces, fill with 80ml water or other liquid spice	350g	20sec.
Fish	Remove bones and skin, cut into 2cm cubes	150g	10-20sec.
Onions	Peel and cut into 2-3cm pieces	100g	7 short bursts
Garlic	Peel	5 cloves	5sec.
Apple(raw)	Peel, remove cores and cut into 2cm pieces	150g	10-15sec.
Carrots	Peel and cut into 2cm pieces	200g	20sec.
Cabbage	Remove the core and cut into 2cm pieces	100g	5sec.
Tomatoes	Cut each into 4-6 pieces	100g	10-15sec.
Mushroom	Quarter for best results.	3/4cup	10-15sec.

USING THE REVERSIBLE GRATING/SLICING DISC

Do not slice or shred such as cheese, tomatoes, lemons, persimmons, peaches,

SLICING				
Cabbage	Remov	re the core, cut into pieces able to pass through the feeding tube.		
Carrots	Choose	e 3cm diameter ones, excise about 1.5cm of the root, halve		
	lengthy	hwise and cut into 4cm long		
Onions	Cut int	nto a half vertically		
Potatoes	Cut int	nto pieces able to pass trough the feeding tube		
Cucumber	Cut int	nto a half vertically		
Celery	Excise	e the root and pick the main stems		
GRATING				
Japanese radish, C	arrots,	Peel and cut into pieces able to pass through the feeding tube.		
Cucumber, Potato	es			

OGAMIXO89A	CANTIDAD MÁXIMA SAV AJ A	ио̀ІЭАЯАЧЭЯЧ	TIPO DE ALIMENTO
.gəs OZ	3209	Retire la piel y nervios. Corte en trozos de 1.5cm y complete con 80ml de agua o cualquier otro líquido	Carne
.gəs 02-01	609L	Retire las espinas y la piel. Corte en cubos de 2cm.	Pescado

tales como alimentos congelados, hielo, cereales, arroz, especias y catê. Para evitar daños a la cuchilla, no procese articulos de consistencia muy sólida

Cómo utilizar la cuchilla PUEDEN PROCESAR VICONOS PRODUCTOS QUE SE

No retire las piezas durante el funcionamiento. Precaución: No utilice este aparato para batir harina.

luego continuar el proceso hasta alcanzar el grado de cortado deseado.

poton pulsador momentâneamente unas cuantas veces de manera sucesiva yPRECAUCION: Dependiendo del tipo de alimento, es recomendable activar el

gruesas serán las rebanadas. presionando de manera pareja y suave. A más se presione el empujador, más

PRECAUCION: Utilice solo el empujador (10) para colocar los productos,

solamente cuando el procesador se encuentre funcionando. 6. Gradualmente coloque los productos a través del tubo de alimentación

- boton a "0" (desactivar). (velocidad alta) para poner a funcionar el procesador hasta que se gire el
- One el control de velocidades a la velocidad "I" (velocidad baja) o "2" del tubo de alimentación fácilmente.
- Antes de procesar, corte los alimentos de manera que puedan caber a través
- - Gire el botón de control de velocidades hasta la posición "P".
 - Proceda a enchufar.
- 1. Asegúrese de que todos los accesorios se encuentren su lugar antes de

DE VIIMENLOS COMO UTILIZAR EL PROCESADOR

Pele y corte en trozos que puedan caber a través del tubo de alimentación.	abanitos, zanahorias, segeg, esplinide	
	Rallado	
Elimine la raíz y utilice los tallos principales.		oiqA
Corte en dos mitades verticalmente.		Pepinillos
Corte en trozos que puedan caber a través del tubo de alimentación.		Papas
Corte en dos mitades verticalmente.		Cebollas
Seleccione zanahorias de 3cm. de diámetro. Corte la raíz a 1.5cm. Luego corte en dos mitades a lo largo y luego en trozos de 4cm.		sainohanaZ
Retire los corazones. Corte en trozos que puedan caber a través del tubo de alimentación.		loO
	Rebanado	

o alimentos congelados.

No ralle ni rebane alimentos tales como queso, tomates, limones, melocotones

Cómo utilizar el disco reversible para rallar / rebanar

sognoH	Cortados en 4 partes para mejores resultados	szst əb 4/8	.gəs 31-01
Tomates	Corte cada tomate en 4-6 trozos	6001	.ges 3-01
lo D	Retire los corazones y corte en trozos de 2 cm.	6001	·bəs ç
sainodanaS	Pele y corte en trozos de 2 cm.	2009	.gəs 02
Manzanas (crudas)	Pele, retire los corazones y corte en trozos de 2cm.	6031	.gəs G1-01
soįA	Pelados	sətnəib č	· ɓəs g
	Z-3cm.		
Cebollas	Pele y corte en trozos de	6001	senoisesluq √

When processing is finished, switch off, and then unplug the appliance and wait the motor will stop before removing a food and attachments.

CLEANING AND CARE

- 1. Switch off and unplug the appliance.
- 2. Wash the accessories immediately and avoid soaking them in water for long periods; wash in warm sudsy water after each use. Dry all accessories with a clean cloth. Do not use a dishwashing machine.
- 3. Wipe housing with a damp cloth.
- 4. Do not use scouring pads, abrasive and harsh detergents.
- 5. Do not immerse the motor unit in any liquid or in a dishwasher.

CAUTION: The blades are extremely sharp and therefore dangerous. Handle with caution!

STORAGE

Be sure that the appliance is unplugged.

Compete all requirements of Chapter CLEANING AND CARE.

Keep the appliance in a dry clean place.

Guarde el electrodoméstico en un lugar seco y limpio. Mantenimiento.

Preste atención a todas las instrucciones en la sección Limpieza y Asegúrese de que el electrodoméstico se encuentre desenchufado.

ALMACENAJE

peligrosa. ¡Manipúlela con cuidado! PRECAUCIÓN: La cuchilla es extremadamente afilada y por lo tanto es

- 5. No sumerja el motor en ningún líquido ni en líquido lavavajillas.
- 4. No utilice esponjas para fregar, detergentes abrasivos o muy duros.
 - 3. Limpie la base del motor con un paño húmedo.
 - máquina lavavajillas.
- de cada uso. Seque todos los accesorios con un paño. No utilice la durante periodos prolongados. Utilice agua tibia jabonosa después
- 2. Lave todos los accesorios inmediatamente y evite remojarlos en agua
 - 1. Apague y desenchufe el electrodoméstico.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

mente antes de retirar los alimentos y los accesorios. Espere hasta que el motor se detenga completa méstico. Una vez terminado el proceso, apague y desenchufe el electrodo-